


Схемы переходников для подключения торгового оборудования к портам терминала PIONER

Таблица 1. Нумерация контактов разъемов, принятая в настоящей документе

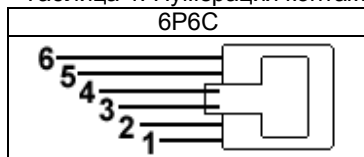

ПОРТ 1

6P6C	Цепь	DB9 COM1	DB9 COM2
1	+5 В	9	9
2	TxD1	3	
3	RxD1	2	
4	TxD2		3
5	RxD2		2
6	GND	5	5

ПОРТ 2

6P6C	Цепь	DB9 COM3	Wire
1	+5 В	9	
2	TxD3	3	
3	RxD3	2	
4	BOX PWR		1
5	GND		2
6	GND	5	